

Art. Nr. 9507

## Pogo Stick Variable

*Directions for use/ Assembly instruction*

## Pogo Stick Variabel

*Gebrauchsanweisung/ Aufbauanleitung*

## Pogo stick, variable


*Notice d'utilisation/ Notice de montage*

## Stecca variabile Pogo

*Istruzioni per l'uso/ Istruzioni di montaggio*

## Pogo Stick Variable

*Instrucciones de uso/ Instrucciones de montaje*

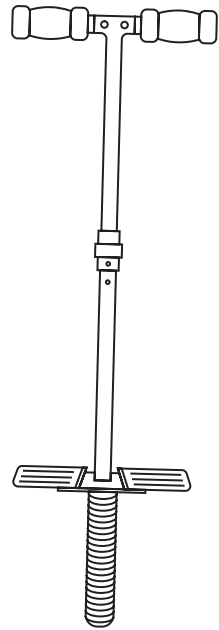

### CAUTION:

The toy is to be assembled by an adult.



### CAUTION:

Assemblage par un adulte requis.



### WARNING:

#### CHOKING HAZARD

Small parts. Not for children under 3 years.



### AVERTISSEMENT:

#### RISQUE DE SUFFOCATION

Présence de petits éléments. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.



**en Pogo Stick Variable – Direction for use**



**IMPORTANT**  
 READ AND FOLLOW ALL SAFETY INFORMATION AND INSTRUCTIONS  
 PLEASE KEEP THIS INSTRUCTION SHEET SAFELY FOR FUTURE REFERENCE.






**WARNING! MAXIMUM WEIGHT SHOULD NOT EXCEED 50 KGS.**  
**WARNING! DO NOT USE WITHOUT ADULT SUPERVISION!**  
**WARNING! ADULT ASSEMBLING REQUIRED!**

- Inappropriate use or faulty application of the product is explicitly forbidden and absolves the manufacturer of all liability. This product needs to be mounted and checked thoroughly by an adult before use. Modifications made by the consumer to the original activity toy (for example the adding of an accessory) shall be carried out according to the instructions.
- Check the screws and handles for any defects before using.
- You must wear a safety helmet, knee, elbow and wrist guards at all times using this product. Do not wear high heeled shoes or shoes with slipper soles. Avoid wearing headphones, sunglasses, or any other devices that will obstruct your vision or hearing.
- Do not use on roads where there is traffic, pedestrians or any uneven surfaces.
- The recommended weight limit on this product is 50 kg (110 lbs).
- Please give due care and attention to pedestrians and other road users.
- Check the screws regularly to avoid damage to the product.
- This product can be cleaned with natural detergent to wipe off dirt. Please avoid using industrial cleaner.
- Place in a well ventilated area away from sunlight or dampness to avoid discolouration and rust.

**en Pogo Stick Variable – Assembly instruction**

- Insert the handlebars and make sure that the "spring buttons" engage properly (Fig. 1).
- Lift the steering tube and make sure that the "spring button" engages properly and lock the steering tube firmly with the lever (Fig. 2).
- Unfold both sides of the pedal when you want to use it (Fig. 3).
- Fold the pedal in and slide the handlebar out to close it (Fig. 4).

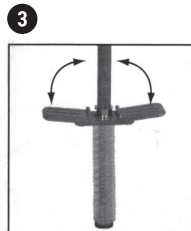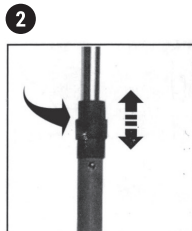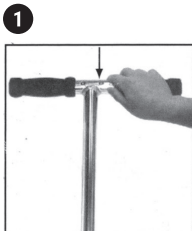

**WARNING! Adult assembly required. | ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen. | ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. | AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. | ADVERTENCIA! Se requiere ensamblaje por un adulto.**

**de Pogo Stick Variabel – Gebrauchsanweisung**



**WICHTIG**

LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE SICHERHEITS- UND MONTAGEHINWEISE. BITTE BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR EINE EVENTUELLE KORRESPONDENZ AUF.






**ACHTUNG! MAX. GEWICHT SOLLTE 50 KG NICHT ÜBERSCHREITEN.  
ACHTUNG! NICHT OHNE BEAUFSICHTIGUNG DURCH ERWACHSENE VERWENDEN!  
ACHTUNG! AUFBAU DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH!**

1. Unsachgemäßer Gebrauch oder fehlerhafte Anwendung des Produkts ist ausdrücklich verboten und befreit den Hersteller von jeder Haftung. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen montiert und vor jedem Gebrauch gründlich überprüft werden. Durch den Kunden am ursprünglichen Bewegungsspielzeug vorgenommene Änderungen (wie der Anbau von Zusatzteilen) müssen laut Anleitung erfolgen.
2. Überprüfen Sie die Schrauben und Griffe auf Mängel.
3. Bei der Verwendung dieses Produkts müssen Sie immer einen Schutzhelm, Knie-, Ellbogen- und Handgelenkschutz tragen. Tragen Sie keine hohen Schuhe oder Schuhe mit Pantoffelsohle. Vermeiden Sie das Tragen von Kopfhörern, Sonnenbrillen oder anderen Geräten, die Ihre Sicht oder Ihr Gehör beeinträchtigen.
4. Nicht auf Straßen mit viel Verkehr, Fußgängern oder unebenem Gelände verwenden.
5. Die empfohlene Gewichts-Obergrenze für dieses Produkt beträgt 50 kg (110 lbs).
6. Bitte schenken Sie Fußgängern und anderen Verkehrsteilnehmern die nötige Aufmerksamkeit.
7. Überprüfen Sie die Schrauben regelmäßig, um Schäden am Produkt zu vermeiden.
8. Dieses Produkt kann mit einem natürlichen Reinigungsmittel gereinigt werden, um Schmutz abzuwischen. Bitte vermeiden Sie die Verwendung von Industriereiniger.
9. An einem gut belüfteten Ort fernab von Sonnenlicht oder Feuchtigkeit unterbringen, um Verfärbungen und Rost zu vermeiden.

**de Pogo Stick Variabel – Aufbauanleitung**

1. Setzen Sie die Griffstangen ein und stellen Sie sicher, dass die "Federknöpfe" richtig einrasten (Abb. 1).
2. Heben Sie das Lenkrohr an und vergewissern Sie sich, dass der "Federknopf" richtig einrastet und arretieren Sie das Lenkrohr fest mit dem Hebel (Abb. 2).
3. Klappen Sie beide Seiten des Pedals aus, wenn Sie es benutzen wollen (Abb. 3).
4. Klappen Sie das Pedal ein und schieben Sie die Griffstange zum Schließen heraus (Abb. 4).

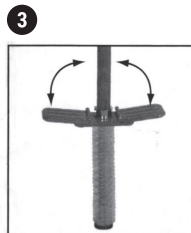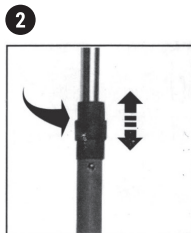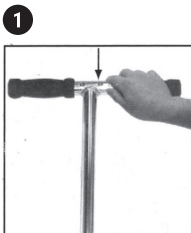

**WARNING! Adult assembly required. | ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen. | ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. | AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. | ADVERTENCIA! Se requiere ensamblaje por un adulto.**

**fr Pogo stick, variable – Notice d'utilisation**



**IMPORTANT**

LISEZ ; RESPECTEZ ET CONSERVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET DE MONTAGE.  
PRIÈRE DE CONSERVER CETTE NOTICE D'UTILISATION POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.




**AVERTISSEMENT! POIDS MAXIMUM 50 KG.  
AVERTISSEMENT! NE PAS UTILISER SANS LA PRESENCE D'UN ADULTE !  
AVERTISSEMENT! LE MONTAGE DOIT ETRE REALISÉ PAR UN ADULTE !**

1. L'utilisation inappropriée ou incorrecte du produit est formellement interdite et libère le fabricant de toute responsabilité. Ce produit doit être monté et contrôlé minutieusement par un adulte avant l'emploi. Les modifications apportées par le consommateur au jouet d'activité original (par exemple l'ajout d'un accessoire) doivent être effectuées conformément aux instructions.
2. Vérifier que les vis et les poignées ne présentent aucun défaut avant d'utiliser.
3. Vous devez porter en tout temps un casque de sécurité, des protège-genoux, des protège-coudes et des protège-poignets en utilisant ce produit. Ne portez pas de chaussures à talons hauts ou de chaussures à semelles antidérapantes. Évitez de porter des écouteurs, des lunettes de soleil ou tout autre appareil qui pourrait obstruer votre vision ou votre ouïe.
4. À ne pas utiliser sur des routes avec de la circulation, des piétons ou des surfaces inégales.
5. La limite de poids recommandée pour ce produit est de 50 kg (110 lb).
6. Veuillez accorder toute l'attention nécessaire aux piétons et aux autres usagers de la route.
7. Contrôler régulièrement les vis pour éviter d'endommager le produit.
8. Ce produit peut être nettoyé avec un détergent naturel pour enlever la saleté. Veuillez éviter d'utiliser un nettoyant industriel.
9. Placer dans un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière du soleil ou de l'humidité pour éviter la décoloration et la rouille.


**fr Pogo stick, variable – Notice de montage**

1. Insérez le guidon et assurez-vous que les "boutons à ressort" s'enclenchent correctement (fig.1)
2. Relever la hauteur du tube de direction en s'assurant que le "bouton à ressort" s'enclenche correctement et fermement. Fixer le tube de direction avec le levier (fig.2).
3. Dépliez les deux côtés de la pédale lorsque vous voulez l'utiliser (fig. 3)
4. Repliez la pédale et sortir le guidon pour la fermeture (fig. 4)


1

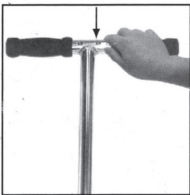

2

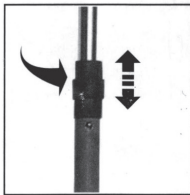

3

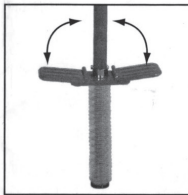

4



**WARNING! Adult assembly required. | ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen. | ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. | AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. | ADVERTENCIA! Se requiere ensamblaje por un adulto.**

## it Stecca variabile Pogo – Istruzioni per l'uso



### IMPORTANTE

LEGGERE E SEGUIRE LE INFORMAZIONI E LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.  
PREGASI CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI CON CURA PER FUTURA REFERENZA.






**ATTENZIONE! LA PORTATA MASSIMA NON DEVE SUPERARE I 50 KG.  
ATTENZIONE! NON UTILIZZARE SENZA LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO!  
ATTENZIONE! NECESSARIO IL MONTAGGIO DA PARTE DI UN ADULTO!**

1. L'uso inappropriato o incorretto di questo prodotto è severamente proibito e assolve il fornitore da qualsiasi responsabilità. Questo prodotto dev'essere montato e controllato attentamente da un adulto prima dell'utilizzo. Modifiche apportate dal consumatore al giocattolo originale (ad esempio l'aggiunta di un accessorio) devono essere eseguite in base alle istruzioni.
2. Controllare che le viti ed i manici non presentino difetti prima di utilizzare.
3. Durante l'utilizzo di questo prodotto, è necessario indossare sempre un casco di sicurezza e protezioni per polsi, ginocchia e gomiti. Non indossare scarpe con tacchi alti o scarpe senza suola antiscivolo. Evitare di indossare cuffie ed auricolari, occhiali da sole o qualsiasi altro dispositivo che possa ostacolare la vista o l'udito.
4. Non utilizzare su strade dove c'è traffico, persone nelle vicinanze o su superfici irregolari.
5. Il limite di peso raccomandato per questo prodotto è di 50 kg (110 lbs).
6. Prestare la dovuta attenzione a persone che si trovano nelle vicinanze.
7. Controllare regolarmente le viti per evitare danni al prodotto.
8. Il prodotto può essere pulito con un detergente naturale per rimuovere lo sporco. Evitare l'uso di detersivi industriali.
9. Collocare il prodotto in un'area ben ventilata, lontano dalla luce solare o dall'umidità per evitare scolorimenti e la formazione di ruggine.

## it Stecca variabile Pogo – Istruzioni di montaggio

1. Inserire il manubrio e assicurarsi che scattino i pulsanti a incastro (fig. 1)
2. Alzare il palo di sterzo assicurandosi che il pulsante ad incastro scatti appropriatamente e fissare solidamente il palo di sterzo tramite la leva (fig.2)
3. Dispiegare entrambi i pedali prima dell'utilizzo (fig. 3)
4. Ripiegare i pedali e il manubrio per chiudere la stecca pogo (fig. 4)

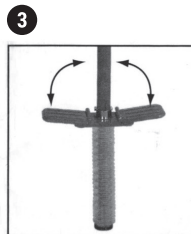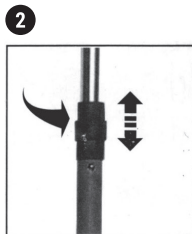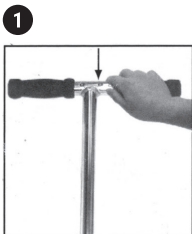

**WARNING! Adult assembly required. | ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen. | ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. | AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. | ADVERTENCIA! Se requiere ensamblaje por un adulto.**

**es Pogo Stick Variable – Instrucciones de uso**



**IMPORTANTE**

LEA Y SIGA TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.

POR FAVOR CONSERVE ÉSTAS INSTRUCCIONES DE USO PARA FUTURAS REFERENCIAS.




**¡ATENCIÓN! EL PESO MÁXIMO NO DEBE SUPERAR LOS 50 KG**  
**¡ATENCIÓN! ¡NO UTILIZAR SIN LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO!**  
**¡ATENCIÓN! ¡EL MONTAJE DEBE REALIZARLO UN ADULTO!**

1. El uso inadecuado o incorrecto del artículo esta prohibido y libera al fabricante de cualquier responsabilidad. Este producto debe ser montado y probado por un adulto antes de su uso. Cualquier modificación realizada por el consumidor en el juguete de actividad original (por ejemplo, la adición de un accesorio) debe llevarse a cabo de acuerdo con las instrucciones.
2. Revise los tornillos y las manijas por cualquier defecto antes de usar.
3. Usted debe usar un casco de seguridad, protectores para rodillas, codos y muñecas en todo momento que utilice este producto. No use zapatos de alta cicatrización o zapatos con suelas de zapatillas. Evite usar auriculares, gafas de sol o cualquier otro dispositivo que obstruya su visión o audición.
4. No utilizar en carreteras con tráfico, peatones o en superficies irregulares.
5. El límite de peso recomendado para este producto es de 50 kg (110 lbs).
6. Por favor, preste la debida atención y cuidado a los peatones y otros usuarios de la vía pública.
7. Compruebe los tornillos con regularidad para evitar daños en el producto.
8. Este producto puede limpiarse con detergente natural para eliminar la suciedad. Por favor, evite el uso de limpiadores industriales.
9. Colóquelo en un área bien ventilada, lejos de la luz solar o de la humedad para evitar la decoloración y el óxido.


**es Pogo Stick Variable – Instrucciones de montaje**

1. Inserte las barras de la manilla y asegúrese de que los "botones de resorte" encajan correctamente (fig. 1).
2. Suba la altura del tubo de dirección asegurándose de que el "botón de resorte" encaje correctamente y bloquee firmemente el tubo de dirección con la palanca (fig. 2).
3. Desplegar ambos lados del pedal cuando vaya a utilizarlo (fig. 3).
4. Plegar el pedal y sacar la barra de manejo para cerrarlo (fig. 4).

1

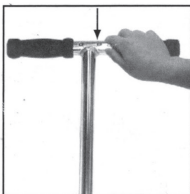

2

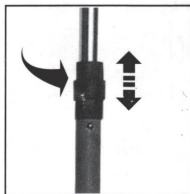

3



4




**WARNING! Adult assembly required. | ACHTUNG! Aufbau nur durch einen Erwachsenen. | ATTENTION! Assemblage par un adulte requis. | AVVERTENZA! Richiesto assemblaggio da parte di un adulto. | ADVERTENCIA! Se requiere ensamblaje por un adulto.**



SMALL-FOOT.DE

---

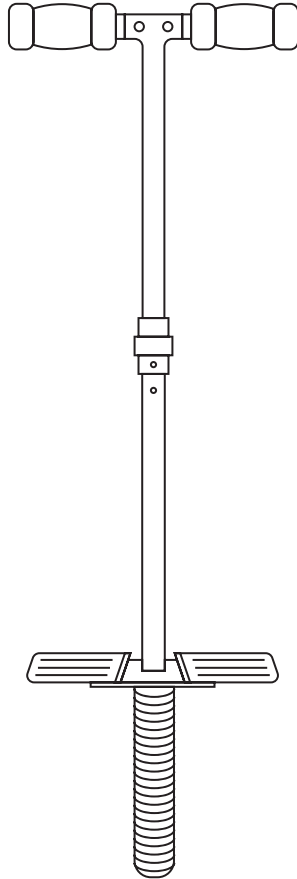

---

**small foot GmbH & Co. KG**  
Achimer Straße 5  
27755 Delmenhorst / Germany  
info@small-foot.de  
www.small-foot.de





SMALL-FOOT.DE

---

---

**small foot GmbH & Co. KG**  
Achimer Straße 5  
27755 Delmenhorst / **Germany**  
info@small-foot.de  
www.small-foot.de

